

Podešavanje vremena:

1. Izvucite krunicu na poziciju 2
2. Okrenite krunicu da podesite kazaljku za sate i minute
3. Vratite krunicu na normalnu poziciju

Podešavanje datuma:


1. Izvucite krunicu na poziciju 1
2. Okrenite krunicu suprotno od smera kazaljki na satu da bi podesili datum
 - Datum ne treba podešavati u periodu između 9:00PM i 1:00AM
3. Vratite krunicu na normalnu poziciju

Podešavanje dana u nedelji:

1. Izvucite krunicu na poziciju 2
2. Okrenite krunicu u suprotno od smera kazaljki na satu da bi podesili dan
 - Dan u nedelji ne treba podešavati u periodu između 11:15PM i 6:00AM
3. Vratite krunicu na normalnu poziciju

Podešavanje mesečevih mena:



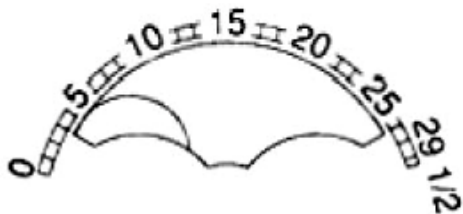

- Pre podešavanja utvrdite tačno doba mesečeve mene za datum po kome je podešavate
1. Izvucite krunicu na poziciju 1
 2. Okrenite krunicu u smeru kazaljki na satu i podesite brojčanik sa mesečevim menama na pun mesec.
 3. Ukoliko mesec za odabrani datum nije pun, utvrdite tačnu fazu mesečeve mene i podesite je u skladu sa grafikonom.



Čitanje prikaza brojčanika mesečevih mena

Prikaz mesečevih mena na brojčaniku odgovara realnom periodu mesečevih mena.

Ukoliko želite da podesite tačan prikaz mesečevih mena preporučljivo je podesiti prikaz kada je mesec pun ili sakriven.

Mlad mesec	Prva četvrtina	Pun mesec	Poslednja četvrtina
			

Na osnovu faze mesečevih mena možete utvrditi nivo plime i oseke.

Vodootpornost

Proverita na Vašem satu njegovu vodootpornost.

* Uvek vratite krunicu u normalnu poziciju.

* Ne izvlačite krunicu dok je sat vlažan.

*Zategnite do kraja krunicu u slučaju da se uvrće (za modele sa krunicom na uvrtnje).

Napomena: Izbegavajte podešavanje kalendara između navedenih vremena:

Za satove opremljene sa datumom ...21:00h – 1:00h

Za satove opremljene sa datumom i danom ...21:00h – 4:30h

Ukoliko se podešavanje vrši između navedenih vremena kalendar će biti neispravno namešten na datum prethodnog dana.