

TIMEX


W-298

Čestitamo vam na odabiru Vašeg Timex sata. Da bi izvukli najviše iz vaše kupovine, pažljivo pročitajte ova uputstva.

OBILJEŽJA I OSNOVNE FUNKCIJE

- Vrijeme sa 12-satnim i 24-satnim formatom
- Datum sa MM-DD i DD.MM formatom
- 3 vremenske zone
- Alarmi sa zvučnim tonom i/ili vibracijom
- Signal sata
- 100-satni kronograf za prikazom krugova i podjelom vremena
- 24-satna funkcija odbrojavanja (odbrojavanje, zaustavljanje i ponavljanje)
- Timer hidratacije
- 3dnevna/tjedna alarma sa 5min odgodom
- Prilagodljivi modul postavki (skrivanje nepotrebnih modula)
- INDIGLO noćno svjetlo sa opcijom noćnog prikaza

Pritisnite **FUNKCIJA** na satu za prijelaze na module: Kronograf, štoperica, hidratacija, Alarm1, Alarm2 i Alarm3. Pritisnite **FUNKCIJA** za izlaz iz trenutnog modula i povratak na prikaz vremena.

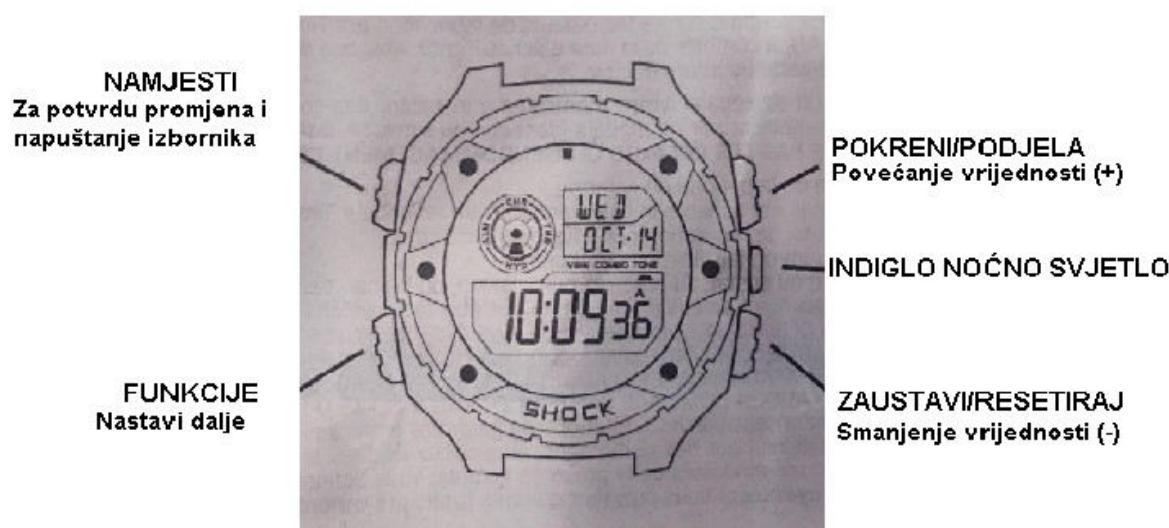

VRIJEME

Za namještanje vremena, datuma i opcija:

1. Pri prikazu vremena i datuma pritisnite i držite tipku NAMJESTI
2. Trenutna vremenska zona (1,2 ili 3) bljeska. Pritisnite + ili – za odabir željene vremenske zone
3. Pritisnite tipku **FUNKCIJA**. Minute trepere. Pritisnite + ili – za namještanje minuta.
4. Pritisnite tipku **FUNKCIJA**. Sekunde trepere. Pritisnite + ili – za namještanje sekundi na nulu.
5. Pritisnite tipku **FUNKCIJA**. Mjesec u godini treperi. Pritisnite + ili – za namještanje mjeseca.
6. Pritisnite tipku **FUNKCIJA**. Minute trepere. Pritisnite + ili – za namještanje minuta.
7. Pritisnite tipku **FUNKCIJA**. Dan treperi. Pritisnite + ili – za namještanje želejnog dana.
8. Pritisnite tipku **FUNKCIJA**. Godina treperi. Pritisnite + ili – za namještanje željene godine.
9. Pritisnite tipku **FUNKCIJA** za namještanje postavki. Pritisnite + ili – za promjenu vrijednosti te pritisnite **FUNKCIJA** za prijelaz na iduću opciju. Moguće opcije su 12-satni ili 24-satni prikaz vremena, **MMM-DD** ili **DD.MMM** format datuma, zvučni alarm ili vibrirajući alarm, alarm punog sata, zvuk tipki, prilagodljivi modul postavki (pritisnite **HIDE** za neželjene postavke- biti će uklonjene sa postavki). Pritisnite **DONE** u trenutku izlaza iz postavki, te za spremanje promjena.

Ukoliko sakrijete modul, možete ga vratiti sa istim postupkom.

Pritisnite **POKRENI/PODJELA** jednom i pridržite kako biste vidjeli drugu vremensku zonu. Pritisnite **POKRENI/PODJELA** dva puta i pridržite kako bi vidjeli treću vremensku zonu. Nastavite držati tipku iduće 4 sekunde za prijelaz na prikazanu vremensku zonu.

Dvostruki modul omogućava izbor vrste alarma i odbrojavanja: zvučni alarm, vibrirajući alarm ili kombinaciju tona i vibracije.

KRONOGRAF

Ovaj modul omogućava funkciju štoperice. Pritisnite **FUNKCIJA** za odabir **CHRONO**.

Za pokretanje pritisnite **POKRENI/PODJELA**. Kronograf mjeri sekunde tijekom 100 sati. Indikator kronografa u podbiranju mjeri kad je štoperica zaustavljena.

Za nastavak pritisnite **POKRENI/PODJELA** ili resetirajte štopericu, pritisnite i držite **ZAUSTAVI/RESETIRAJ**.

Kada štoperica radi, ona nastavlja mjeriti bez obzira ako se izđe iz funkcije, a oznaka za štopericu pojavljuje se u modulu vremena na zaslonu.

Dok štoperica mjeri, pritisnite **POKRENI/PODJELA** za odvajanje vremena. Krugovi i izdvojeno vrijeme biti će prikazano sa brojevima krugova.

Za namještanje prikaza na zaslonu pritisnite **SET**, te zatim korisitite +/- za odabir željenog formata. Pritisnite **DONE** za izlaz.

Napomena:

Kad je napravljeno odvajanje jednog vremena, vrijeme na štopericu se zamrzne na 10 sekundi. Pritisnite **FUNKCIJA** za oslobađanje zaslona i trenutnog nastavka rada štoperice.

ODBROJAVANJE

Koristite tipku **FUNKCIJA** dok se modul štoperice ne pojavi na zaslonu sata.

Za namještanje vremena za odbrojavanje:

1. Pritisnite **NAMJESTI**. Sati trepere. Koristite +/- za odabir sata; te pridržite tipku za odabir vrijednosti
2. Pritisnite **FUNKCIJA**. Minute trepere. Korisitite +/- z odabir minuta.
3. Pritisnite **FUNKCIJA**. Sekunde trepere. Korisitite +/- z odabir sekundi.
4. Pritisnite **FUNKCIJA**. Na kraju namještanja korisite +/- za odabir **ZAUSTAVI/RESETIRAJ**.
5. Pritisnite **NAMJESTI** za završetak postavki.

Za pokretanje odbrojavanja, pritisnite **POKRENI/PODJELA**. Funkcija odbrojava svaku sekundu zadanog vremena. Indikator odbrojavanja na podzaslonu prikazuje da je odbrojavanje u tijeku.

Za zaustavljanje pritisnite **ZAUSTAVI/RESETIRAJ**. Indikator na podzaslonu prikazuje da je odbrojavanje zaustavljeno. Za daljnji nastavak odbrojavanja, pritisnite **ZAUSTAVI/RESETIRAJ**, ili za resetiranje pritisnite **ZAUSTAVI/RESETIRAJ**.

Sat se oglasi zvučnim signalom i zasvjetli kada je odbrojavanje završeno (došlo do nule). Pritisnite bilo koju tipku za prekid alarma. Ako je odbabrano REPEAT AT END, odbrojavanje se ponavlja. Sat i dalje vrši odbrojavanje i kad se izadje iz modula.

HIDRACIJA

Modul hidracije omogućava funkciju odbrojavanja sa podsjetnikom za tekućinom tijekom treninga. Pritisnite tipku **FUNKCIJA** sve dok se oznaka HYDRA ne pojavi na zaslonu.

Za namještanje vremena hidracije:

1. pritisnite tipku **NAMJESTI**. Minute trepere. Korisitite +/- za promjenu minuta, držite duže tipku za prvojeru vrijednosti.
2. Pritisnite tipku **FUNKCIJA**. Sekunde trepere. Koristite +/- za promjenu sekundi; držite duže tipku za provjeru vrijednosti.
3. Pritisnite tipku **NAMJESTI** kad ste završili sa postavkama.

Za pokretanje funkcije pritisnite **POKRENI/PODJELA**. Tajmer odbrojava svaku sekundu zadanog vremena. Indikator hidracije prikazuje se na podzaslonu, te označava da je tajmer aktivran. Za zaustavljanje pritisnite **ZAUSTAVI/RESETIRAJ**. Indikator hidracije na zaslonu će prestati treperiti. Za daljni nastavak, ponovno pritisnite tipku **POKRENI/PODJELA**, a za resetiranje na nulu pritisnite **ZAUSTAVI/RESETIRAJ**. Sat će zasvjetliti i dati zvučni alarm kada je odbrojavanje završilo (došlo do nule). Za zaustavljanje alarma pritisnite bilo koju tipku na satu. Funkcija hidracije raditi će čak i kada izadete iz same funkcije, a indikator će biti prikazan na zaslonu..

ALARM

Vaš sat sadrži tri alarma. Sljedite navedene upute kako bi namjestili svaki od njih. Pritisnite tipku **FUNKCIJA**, uzastopno sve dok se ALM1, ALM2 ili ALM3 ne prikažu. Odaberite alarm koji želite postaviti.

1. Pritisnite tipku **NAMJESTI** kako bi ste potvrdili. Sati treperi na zaslonu. Pritisnite +/- za promjenu sati.
2. Pritisnite tipku **FUNKCIJA**. Minute će bljeskati. Pritisnite +/- za promjenu minute.
3. Pritisnite tipku **FUNKCIJA**. Ako u 12-satnom formatu, AM-prije podne/PM-poslije podne bljeska. Pritisnite +/- za promjenu.
4. Pritisnite tipku **FUNKCIJA**. Pritisnite +/- za odabir svakodnevno, radnim danom, vikendom.
5. Pritisnite tipku **NAMJESTI** za potvrdu odabranih funkcija i kako bi ste izšli iz izbornika.

Za aktivaciju/deaktivaciju alarma pritisnite tipku **POKRENI/ZAUSTAVI**. Indikator alarma prikazuje se na podzaslonu kad je alarm aktiviran. Kad se alarm oglaši, treperi i svjetlo na zaslonu. Kako bi ugasili alarm pritisnite bilo koju tipku na satu. Ukoliko ga ne ugasite, alarm će zvoniti narednih 20 sekundi, te svakih 5 minuta će se alarm ponavljati. Svaki od moguća 3 alarma ima drugačiji zvuk.

INDIGLO NOĆNO SVIJETLO

Pritisnite **INDIGLO** kako bi aktivirali noćno svjetlo. Da bi osvjetlili ekran na 2-3 sekunde, pritisnite tipku za indiglo. Indiglo noćno svjetlo osvjetjava ekran sata noću i u loše osvjetljenim uvjetima. Kad je ekran osvjetljen, pritisnite bilo koju tipku da bi ostao osvjetljen.

Pritisnite i držite **INDIGLO** tipku 4 sekunde kako bi aktivirali noćni način rada. Ikona za noćni prikaz pojavit će se na zaslonu u modulu vremena. Opcija omogućava da se svjetlo upali pritiskom bilo koje tipke na satu. Za deaktivaciju noćnog načina, ponovno pritisnite i držite tipku **INDIGLO**, ili će se opcija sama automatski isključiti nakon 8 sati.

VODOOTPORNOST SATA

Ako je vaš sat vodonepropustan, mjerac obilježja je naznačen.

| DUBINA | PRITISAK ISPOD POVRŠINE |
|------------|-------------------------|
| 30m/98ft | 60 |
| 50m/164ft | 86 |
| 100m/328ft | 160 |

UPOZORENJE: Da bi se zadržala vodootpornost sata, nemojte koristiti tipke sata ispod vode.

1. Sat je vodootporan sve dok leća sata, tipke za pritiskanje i kućište ostanu neoštećeni.
2. Sat nije predviđen za ronjenje i kao takav ne bi trebao biti korišten za ronjenje.
3. Potrebno je isprati sat slatkom vodom, nakon što je bio u doticaju s slanom vodom.
4. Otpornost na udarce sata će biti istaknuta na prednjoj strani sata ili na kućištu sata s stražnje strane. Satovi su dizajnirani kako bi zadovoljili ISO standarde otpornosti na udarce. Međutim treba voditi računa da se nebi oštetilo staklo/leća sata.

BATERIJA

Timex preporučuje trgovcu mijenjanje baterije. Tip baterije naznačen je na poleđini sata. Nakon zamjene baterije potrebno je pritisnuti gumb za resetiranje. Trajanje baterije temelji se na pretpostavkama korištenja; vijek trajanja baterije može varirati ovisno o trenutnoj uporabi.