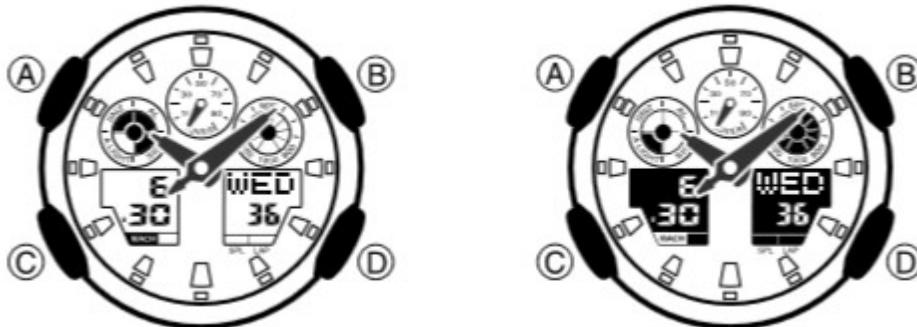
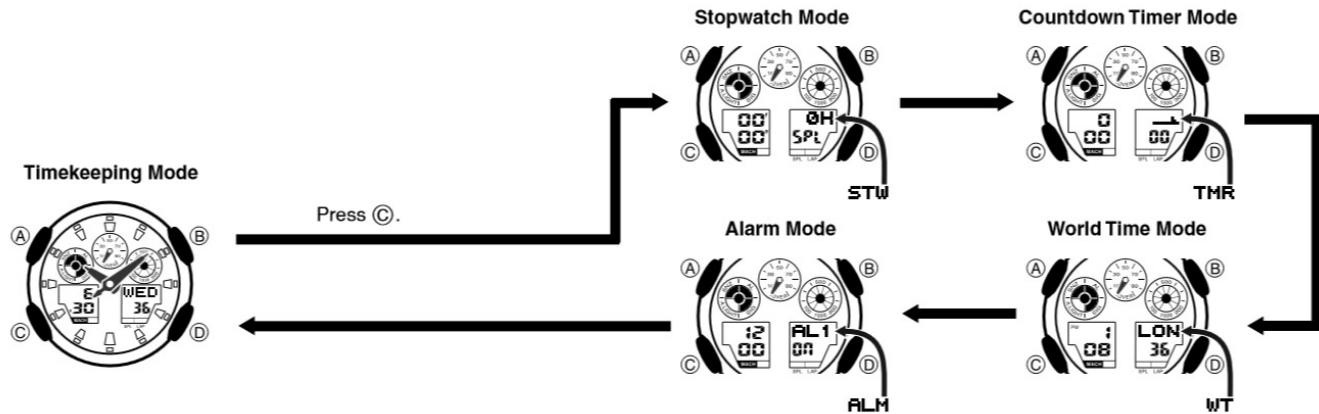


Važne napomene:

- dugmići su naznačeni uz pomoć slova koji su prikazani na ilustraciji
 - svaki odeljak ovog uputstva obezbeđuje Vam neophodne informacije koje su Vam potrebne za izvođenje operacija. Detaljnije tehničke informacije možete naći u odeljku "Pojedinosti" ("Reference")
 - molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo da biste osigurali višegodišnje korišćenje Vašeg sata.
- Opšte uputstvo:** • Pritisnite dugme **C** da bi ste promenili mode. Nakon izvođenja bilo koje operacije (osim za **B**). pritiskom na **C** vratite se u **Timekeeping Mode**. (merenje vremena) • Pritiskom na dugme **B**. u bilo kom modu. displej će se osvetliti. **Merenje vremena** Ovaj sat poseduje posebno digitalno i analogno merenje vremena. Procedure su različite.
- Kada ste u **Timekeeping** modu, pritisnile dugme **A** da bi se displej za datum promenio u displej za vreme (**timescreen**)



Opšte uputstvo: • Pritisnite dugme **C** da bi ste promenili mode. Nakon izvođenja bilo koje operacije (osim za **B**). pritiskom na **C** vratite se u **Timekeeping Mode**. (merenje vremena) • Pritiskom na dugme **B**. u bilo kom modu. displej će se osvetliti



Merenje vremena Ovaj sat poseduje posebno digitalno i analogno merenje vremena. Procedure su različite.

- Kada ste u **Timekeeping** modu, pritisnile dugme **A** da bi se displej za datum promenio u displej za vreme (**timescreen**)

Digitalno vreme i datum Koristite **Timekeeping mod** za podešavanje i pregled digitalnog displeja tekućeg vremena i datuma. Kada podesite digitalno vreme, možete i konfigurisati podešavanja za letnje vreme (**Daylight Saving time** ili **DST**)

Podešavanje digitalnog vremena i datuma

1. U **timekeeping modu**, pritisnite i držite dugme **A** dok sekunde ne počnu da trepere, što ukazuje da je ekran spreman za podešavanja.
2. Pritiskom na dugme **C**, pomera se treperenje na ostale sekvene za selekciju drugih podešavanja.
sekunde-> **DST**-> **hour(sati)**-> **minuti**-> **year(godina)**-> **month(mesec)**->**day(dan)**-> sekunde

3. Kada treperi podešavanje koje želite da promenite, koristite dugmiće **B** i **D** za promenu kao što je prikazano na tabeli.

| Na ekranu: | Da uradite sledeće: | Uradite sledeće: |
|----------------------|---|---|
| TYO | Promenite kod grada | Pritisnite D i/ili B |
| OFF | Promena DST (Letnjeg/Zimskog) vremena Automatski (ON) Manuelno (OFF). | Pritisnite D . |
| 12H | Promena između prikaza (12H) ili (24H) | Pritisnite D . |
| 50 | Resetujete Sekunde na 00 | Pritisnite D . |
| PM 10:08 | Podesite Čas i Minute | Pritisnite D (+) i B (-). |
| 2010 . 5 . 30 | Podesite datum, mesec i godinu | |
| LT1 | Podesite trajanje osvetljenja displeja između 1.5 sekundi (LT1) ili 3 sekunde (LT3) | Pritisnite D . |

Pritisnite dugme **A** da izadete iz ekrana za podešavanje.

- ukoliko resetujete samo sekunde (sati, minuti ili **DST** ostaje isto) analogna kazaljka za minute će se automatski podesiti. Ukoliko menjate sate, minute ili DST, da bi ste podesili analognu kazaljku za minute, moraće te da koristite proceduru na strani 3 "Podešavanje analognog vremena"
- pogledajte na strani 3 detalje za podešavanje letnjeg vremena (**DST** podešavanje)
- resetovanjem sekunde na **00** dok je tekuće merenje u rasponu od 30 do 59 prouzrokuje povećanje minuta za 1. U rasponu od 00 do 29. sekunde se resetuju na 00 bez menjanja minuta.
- dan u nedelji se automatski prikazuje u skladu sa podešavanjem datuma
- godina se može podesiti u rasponu od 2000 do 2099.
- automatski kalendar koji poseduje Vaš sat, omogućava prikazivanje meseca sa različitim brojem dana i prestupne godine se automatski podešavaju. Kada jednom podesite datum, ne bi trebalo da postoji razlog za dodatno menjanje osim u slučaju da je promnjena baterija.

Premeštanje između 12-to časovnog i 24-ro časovnog merenja vremena U timekeeping modu
pritiskom na dugme **D** moći ćete da menjate između 12-to časovnog merenja vremena (prikazaće se **A** ili **P** na displeju) ili 24-ro časovnog merenja vremena.

- u 12-to časovnom formatu **P(PM)** indikator se prikazuje ?aperiod vremena od podneva do 11:59 p.m. dok se indikator **A** prikazuje za vreme od ponoći do 11:59 a.m
- u 24-ro časovnom formatu vreme je prikazano u rangu od 0:00 do 23:59 bez ikakvog indikatora.
- format vremena koji izaberete u **timekeeping modu** odnosi se i na ostale sekcije.

Podešavanje letnjeg računanja vremena

Letnje računanje vremena se iskazuje povećanjem za 1 sat od standardnog vremena. Imajte u vidu da nemaju sve zemlje letnje računanje vremena.

Premeštanje moda za merenje vremena sa letnjeg na standardno vreme

1. U **Timekeeping modu** pritisnite dugme **A** dok sekunde ne počnu da trepere, što ukazuje na ekran za podešavanje.
2. Pritisnite jedanput dugme **C** da se prikaže **DST** ekran za podešavanje
3. Pritisnite dugme **D** da menjate izmedu Letnjeg vremena (prikazuje se **ON**) i standardnog vremena (prikazuje se **OFF**)

4. Pritisnite dugme **A** da izadete iz ekrana za podešavanje. Indikator **DST** se prikazuje u **Timekeeping modu**. **Alarm** i **HS** modu što indikuje da je uključeno letnje računanje vremena.

Podešavanje analognog vremena

Ukoliko se analogne kazaljke ne slažu sa digitalnim displejem, pratite sledeću proceduru za podešavanje:

1. U **Timekeeping modu**, pritisnite dugme **C šest puta** da bi ste ušli na **Hand Setting mode** (mod za podešavanje kazaljki)

2. Pritisnite i držite dugme **A** dok tekuće digitalno vreme ne počne da treperi, što ukazuje na ekran za analogno podešavanje

3. Pritisnite dugme **D** da bi se analogno vreme povećalo za 20 sekundi. • Analogno vreme će se brzo pomerati ako dugme **D** držite pritisnuto. • Ukoliko želite da analogno vreme promenite na veliku daljinu, istovremeno pritisnite dugmad **D** i **B**. To će ubrzati kretanje kazaljki, pa možete da pustite oba dugmeta. Pritiskom na bilo koje dugme kazaljke će stati. Kazaljke će se automatski zaustaviti i kada vreme pređe 12 sati ili ukoliko se oglasi alarm.

4. Prisnite dugme **A** da izadete iz ekrana za podešavanje. • da bi ste se vratili na **Timekeeping mode**, pritisnite dugme **C**.

Telememo (Memorija)

Funkcija **Telememo** Vam omogućava da čuvate do 30 podataka (ime i telefonski broj). Podaci se automatski sortiraju po inicijalima. • **Telememo mode** podatak sadrži polje za ime i polje za broj • Pogledajte "Listu karaktera" na kraju uputstva za detalje o sortiranju podataka. • Sve operacije u ovoj sekciiji se obavljaju u **Telememo modu**, u koji ulazite pritiskom na dugme **C**. Kreiranje novog **Telememo podatka** 1. Istovremeno pritisnite dugmiće **B** i **D** da bi se prikazao novi ekran

• Novi ekran prikazuje----, što indikuje da nema teksta u polju za ime.

• Ukoliko se nov ekran ne pojavljuje, to znači da je memorija puna. Da biste sačuvali nov podatak, moraćete da izbrišete neki od već sačuvanih podataka.

2. Pritisnite i držite dugme **A** dok ne počne da treperi cursor (_) koji se pojavi u polju za ime, što ukazuje na ekran za podešavanje.

3. Koristite dugmad **D** ili **B** da promenite karaktere. Karakteri se menjaju kao što je prikazano u sledećoj sekvenci. Pritisnite dugme **D** -> (prostor) -> A do Z -> @ do - -> 0 do 9 Pritisnite dugme **B** (prostor) <- A do Z <- @ do - <- 0 do 9 <- • Možete da ubacite prazno polje, slova, simbole i brojeve u polje za ime.

4. Kada se cursor nalazi na željenom karakteru, pritisnite **C** da bi ste pomerili cursor u desno.

5. Ponovite korake 3. i 4. dok ime nije potuno ispisano. (Možete da ispišete do 8 karaktera za ime) 6.

Nakon ispisivanja imena, pritiskajte dugme **C** onoliko puta koliko je dovoljno da se cursor pomeri u polje za broj.

■ U polju za ime cursor je duži (.....), dok u polju za broj cursor je kraći(..).

■ Polje za broj ima prostora za 10 cifara. Pritiskanjem dugmeta **C** posle prelaska preko 10-te cifre. cursor će se prebaciti na prvi karakter u polju za ime.

1. Konstite dugmad **D** i **B** da promenite karakter. Karakteri se menjaju kao što je prikazano na sledećoj sekvenci' Pritisnite dugme **D->** (polje) -> 0 do 9-> (->) -> + -> Prilisne dugme **B** (polje) <- 0 do 9<- (<-) <- + <- - <-

2. Kada je cursor na željenom karakteru, pritisnite **C** da pomerite cursor u desno.

3. Ponovite korake 7. I 8. Dok ne ukucate ceo broj. (do 16 cifara je moguće ubaciti)

4. Pritisnite dugme **A** da biste sačuvali Vaš podatak i vratili se na početni ekran.

Telememo (bez kurzora)

■ Nakon što pritisnete dugme **A** za čuvanje podatka, ime će zatreperiti na 1 sekund što pokazuje da je podatak sačuvan. Imajte u vidu da morate neki karakter da stavite u polje za ime, inače podatak neće biti sačuvan.

Opozivanje Telememo podatka

U **Telememo modu**, pritisnite **D** (+) da bi ste prelazili kroz **Telememo** podatke na displeju

• Samo se imena prikazuju kada pretražujete **Telememo** podatke.

• Pritisnite dugme **A** da menjate ekran sa imena na brojeve.

• Ime i broj se prikazuje sa desne na levu stranu displeja. Znak **<** se insertuje između poslednjeg karaktera i prvog karaktera podatka.

- Pritisnjem dugmića **D** dok je poslednji **Telememo** podatak na ekranu, dovodi do pojave novog ekrana za podatak.

Izmena Telememo podatka

1. U **Telememo modu**, koristite dugme **D** za pretraživanje po podacima i nađite podatak koji želite da izmenite.
- 2 Držite dugme **A** dok se trepereći cursor ne pojavi na displeju.
3. Uz pomoć dugmeta **C** pomjerajte treperenje do karaktera koji želite da promenite.
- 4 Koristite **B** i **D** da promenite karakter
5. Posle izvršene izmene, pritisnite dugme **A** da bi ste sačuvali podatak i vratili se na početni **Telememo** ekran.

Brisanje Telememo podatka

1. U Telememo modu, koristite dugme **D** za pretraživanje po podacima i nađite željeni podatak koji želite da izbrišete.
2. Držite dugme **A** dok se trepereći cursor ne pojavi na displeju.
3. Islovremeno pritisnite dugmad **B** i **D** za brisanje podatka. **CRL** se pojavljuje što ukazuje da je podatak izbrisano. Nakon što je podatak izbrisano cursor se pojavljuje na displeju, spreman za ponovno ubacivanje podatka.
4. Ubacite podatak ili pritisnite dugme **A** da se vratite na početni **Telememo** ekran.

Vreme u svetu

Svetsko vreme prikazuje trenutno vreme u 30 gradova (29 vremenskih zona) širom sveta.

- Sve operacije u ovom odeljku se izvode u modu: **Svetsko vreme**, u koji ulazite pritiskom na dugme **C**.

Svetsko vreme

- Podešavanja vremena u **Timekeeping modu** i modu **Svetsko vreme** su nezavisna jedna od drugog, tako da morate svako vreme posebno da podešite. Ovaj sat ima već podešene kodove nekih svetskih gradova. Svaki od njih predstavlja vremensku zonu gde je lociran taj grad.
- Kad god promenite vreme za bilo koji grad u ovom modu, automatski će se promeniti vremenska podešavanja za sve ostale gradove. Ukoliko vaš grad nije u listi gradova, izaberite onaj grad koji ima istu vremensku zonu kao i vaš grad.

Podešavanje vremena u modu **Svetsko vreme**

1. Dok ste u modu Svetsko vreme, pritisnite **D** i listajte kodove gradova.
2. Držite dugme **A** dok ne počne da treperi **DST On/Off** podešavanje, što ukazuje na ekran za podešavanje.
3. Pritisnite **C** da pomjerate treperenje za različita podešavanja (kao na sledećoj sekvenci) -> DST -> SATI -> MINUTI ->
4. Dok podešavanja trepere, koristite **D** i **B** za njihovu promenu.
- Istovremenim pritiskanjem dugmadi **D** i **B** dok treperi podešavanje, dovodi do promene vremena na displeju sa istim podešavanjem kao i u **Timekeeping modu**. •Dok treperi **DST On/Off**, pritisnite **D** da menjate između **Letnjegvremena (on)** ili **Standardnog vremena (off)**.
- Kad trepere sati ili minuti koristite **D** za promenu na (+) ili **B** za (-).
5. Pritisnite **A** kako biste izšli sa ekrana za podešavanje.

Za pregled vremena u drugom gradu

Pritiskom na dugme **D** moći ćete da pregledate ostale gradove na listi. Menjanje vremena u gradovima između **Standardnog vremena** i **Letnjeg vremena**

1. U modu Svetsko vreme, koristite dugme **D** da vam se prikaže kod grada čije podešavanje želite da promenite.
2. Držite dugme **A** dok **DST On/Off** podešavanje ne počne da treperi. Što ukazuje na ekran za podešavanje.
3. Prilisnite **D** da menjate između **Letnjeg** prikazivanja vremena (**ON** je prikazano) ili **Standardnog (OFF)**.
4. Prilisnite **A** da izđete iz ekrana za podešavanje.

- **DST** indikator se prikazuje na displeju što pokazuje da je **Letnje vreme** uključeno.
- Imajte u vidu da ne možete vršiti individualna podešavanja za gradove.

Alarmi

Možete da podesite tri posebna dnevna alarma. Kada je alarm uključen, zvuk alarma se oglašava kada je dostignuto vreme alarma. Jedan od alarma je sa kratkim zvučnim intervalima, dok su ostala dva sa jednim zvučnim oglašavanjem. Možete da podesite signal da se ogiasi dvaput na svaki sat.

- postoje 4 ekrana u **Alarm modu**. Dva su za jednozvučne alarame (prikazani su brojevima AL1 i AL2), jedan je za alarm koji ima ponavljajuće kratke zvučne intervale (**SNZ** se prikazuje), i jedan signal za sate (**SIG** se prikazuje)

■ sve operacije u ovom odeljku se odvijaju u **Alarm modu** u koji se ulazi priliskom na **C**

Podešavanje alarma

1. U Alarm modu, koristite **D** dok ne izaberete ekran čije vreme želite da podesite se ne prikaže. -> SNZ -> AL1 -> AL2 -> SIG ->
 - Da podesite jednozvučni alarm, izaberite ekran na kojem je prikazano AL1 ili AL2. Za podešavanja alarma koji ima ponavljajuće kratke signale, izaberite ekran na kojem je prikazano **SNZ**. Ovaj alarm se ponavlja na svakih 5 minuta.
2. Kad izaberete alarm pritisnite dugme **A** dok podešavanja za sate alarma ne počne da treperi, što ukazuje na ekran za podešavanje. Ova operacija automatski ukijuće alarm.
3. Pritisnite **C** da pomerite treperenje sa sata na minute
4. Dok podešavanja trepere, koristite **D** (+) i **B** (-) za njihovu promenu. Ukoliko su podešavanja za alarm u 12-to časovnom formatu, vodite računa da pravilno podesite vreme za pre podne (**A** se prikazuje) ili po podne (**P**).
5. Da izadete iz ekrana za podešavanje, pritisnite dugme **A**.

Operacije alarma

Alarm se uključuje na prethodno podešeno vreme na 10 sekundi, bez obzira u kom modu je sat. U slučaju da je **SNZ** alarm uključen alarm se uključuje 7 puta na svakih 5 minuta ili dok ga ne isključite.

- Operacije alarma i Signala za sate se izvode u saglasnosti sa digitalnim vremenom **Timekeeping moda**.

- Da biste isključili alarm, pritisnite bilo koje dugme.
- Izvođenje bilo koje operacije tokom 5-to minutnog intervala izmedu **SNZ** alarma otkazuje tekuće **SNZ** alarm operacije.

Testiranje alarma

U Alarm modu držite dugme **D** da bi se alarm oglasio.

Isključivanje i uključivanje alarma i signala za sate

1. U alami modu korislite **D** da birate između alarma i signala za sate.
2. Pritisnite **A** da menjate između njih.
 - Dole ispisani indikatori se pojavljuju na displeju kada je uključen slarm i signal za sate. Svaki od indikatora nestaje kada se isključi ta funkcija.
 - Indikatori se pojavljuju na displeju u svim modovima.
 - Kada se oglasi odgovarajući alarm, tada indikator koji odgovara toj operaciji treperi.
 - Indikator **SNZ** treperi tokom 5-to minutne pauze između alarma.

Odbrojavanje

Odbrojavanje se može podesiti u rasponu od 1 minute do 24 sata. Alarm se oglašava kad obrojavanje dostigne nulu. Sve operacije u ovom odeljku se izvode u modu Odbrojavanje, u koji se ulazi pritiskom na dugme **C Podešavanje odbrojavanja**

1. U modu Odbrojavanje, držite dugme **A** dok sati ne počnu da trepere što ukazuje na ekran za podešavanje.
2. Prilisnite **C** da pomerite treperenje sa sata na minute.
3. Dok podešavanja trepere, koristite **D** za (+) ili **B** (-). • Za podešavanje odbrojavanja do 24h podesite 0:00.
4. Pritisnite **A** da izadete iz ekrana za podešavanje.




Korišćenje timera za odbrojavanje Pritisnite **D** dok ste u modu **Odbrojavanje** za početak merenja.

- Kada je odbrojavanje završeno, alarm se oglašava na 10 sek ili dok ga ne isključite priliskom na bilo koje dugme. Timer za odbrojavanje se automatski ponovo podesi na početnu vrednost posle oglašavanja alarma.
- Pritisnite **D** ako želite da uključite pauzu dok odbrojavanje traje. Ponovo pritisnite **D** da sumirate odbrojavanje.
- Za potpuno prekidanje odbrojavanja, prvo pritisnite pauzu (pritiskanjem dugmeta **D**), a onda pritisnite **A**. Ovo će vratiti brojač na početnu vrednost.
- Odbrojavanje se nastavlja čak i kad izadete iz moda **Odbrojavanje**.

Štoperica

Uz pomoć štoperice imžete da merite proteklo vreme, međuvreme ili dva finalna vremena.

- Interval na displeju iznosi 23 sata, 59 minuta, 99 sekundi.
- Kada štoperica dostigne svoj limit, ponovo počinje da radi od nule, dok je ne zaustavite.
- Štoperica nastavlja da radi čak i kad izadete iz moda **Štoperica**.
- Izlazak iz moda **Štoperica** dok je zamrznuto međuvreme, dovodi do brisanja međuvremena i povratak na merenje proteklog vremena.
- Sve operacije iz ovog odeljka se izvode u modu Štoperica, u koji ulazite pritiskom na **C**.

Merenje vremena sa štopericom**Proteklo vreme****Meduvreme****Dva finalna vremena****Pojedinosti**

Ovaj odeljak sadrži detaljnije tehničke infomacije o operacijama na satu. Isto tako sadrži i važna upozorenja i primedbe o raznim karakteristikama i funkcijama ovog sata.

Automatski povratak

- Sat se automatski vraća na **Timekeeping mod** ukoliko ne izvedete ni jednu operaciju za 2.3 minuta dok ste u **Telememo**, **Alarm**, ili **modu** za podešavanje kazaljki.
- Ukoliko napuslite ekran sa ciframa koje trepere ili sa kurzorom na displeju na 2.3 minuta bez izvođenja bilo koje operacije, sat automatski izlazi iz ekrana za podešavanje.
- Držanjem dugmeta **C** na jedan sekund u bilo kom modu dovodi do direktnog prebacivanja na **Timekeeping mod**. Ova operacija ne radi dok je ekran za podešavanje na displeju.

Kontinuirano listanje podataka Dugmad **D** i **B** se koriste u različitim operacijama i ekranima za podešavanje za pregled podataka na displeju. U većini slučajeva, pritiskom na ovu dugmad tokom preglada podataka omogućiće vam listanje u velikoj brzini.

Početni ekran

Kada uđete u **Telememo**, **Svetsko vreme** ili **Alarm mod**, podaci koje ste gledali poslednji put se prikazuju kao početni ekran.

Upozorenje za osvetljenje displeja U bilo kom modu, pritisnite **B** da osvetlite displej na sekund. Osvetljenje prestaje automatski po oglašavanju Alarma. Često korišćenje osvetljenja skraćuje vek trajanja baterije.