


Podešavanje vremena i kalendara

Podešavanja vremena i dana:

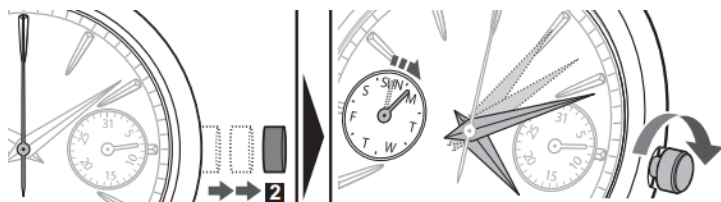

uzvucite krunicu na poziciju 2
okretanjem krunice u smeru kazaljki na satu odaberite dan i nakon toga podesite vreme
prilikom podešavanja vremena obratite pažnju ba doba dana
nakon podešavanja vratite krunicu na početnu poziciju



Podešavanja datuma

izvucite krunicu na poziciju 1 i okrenite kako bi podesili željeni datum
nakon podešavanja vratite krunicu na početnu poziciju

