

**Provera dopunjenoosti:**

1. Krunica treba da je na poziciji 0
2. Pritisnite dugme A
3. Kazaljka dopunjenoosti se postavlja na trenutnu poziciju dopunjenoosti
4. Ponovo pritisnite dugme A kako bi završili proceduru provere


**Ručno podešavanje kalendarja i vremena:**

1. Izvucite krunicu na poziciju jedan i okreignite dok ne odaberete najbližu vremensku zonu u kojoj se nalazite
2. Pritisnite dugme B kako bi uključili ili isključili letnje zimsko računjanje vremena (obratite pažnju da li je uključen sutomatski prijem letnjeg zimskog računanja vremena)
3. Pritisnite dugme b duže od dve sekunde – kazaljka za sekunde se zaustavlja na poziciji 30 sekundi
4. Izvucite krunicu na poziciju 2 – kazaljka za sekunde se zaustavlja na poziciji 60 sekundi

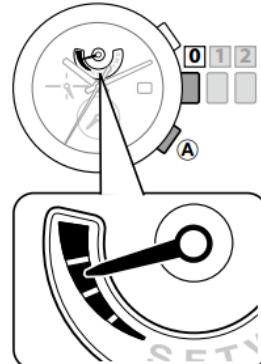


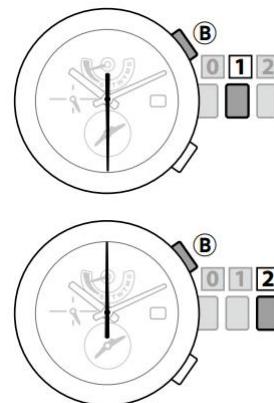

5. Pritisikanjem dugmeta b birate segment koji želite da korigujete a menjaju sledećim redosledom
Vreme br 1(minuti/sati/doba dana) - kazaljka za minute donjem brojčanika su se pomerile
Datum br 2– kada se kazaljka za funkciju okreće 5 puta dolazi do promene datuma
Dani u nedelji br 3 – kazaljka za funkcije pokazuje dane u nedelji
Godina i mesec br 4
6. Okretanjem krunice korigujete poziciju odabranog segmenta
7. Nakon korekcije vratite krunicu na početnu poziciju 0

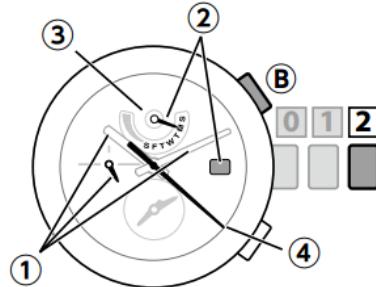

Pozicije prestupnih godina i meseci:

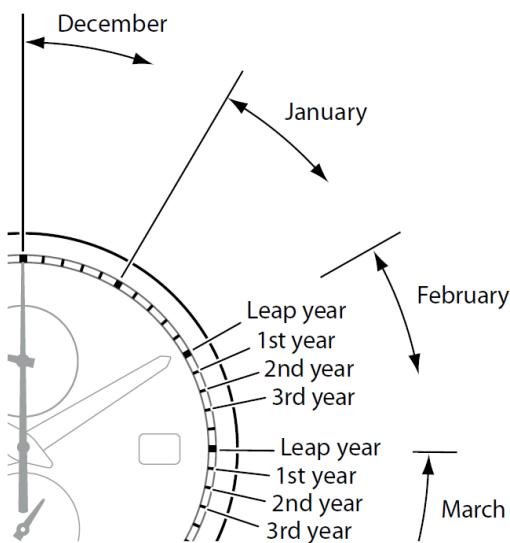

Mesec

Decembar: između 12:00 i 01:00

Januar: između 01:00 i 02:00

Februar: između 02:00 i 03:00

Godine

Prestupna: oznaka sata za svaki mesec (2012,2016,2020)

Prva nakon prestupne godine: oznaka za jedan minut nakon punog sata (2013,2017,2021)


Druga nakon prestupne godine: Oznaka drugog minuta nakon punog sata (2014,2018,2022)

Treća godina nakon prestupne: Oznaka trećeg minuta nakon punog sata (2015,2019,2023)

Podešavanje nulte pozicije:

Provera trenutne nute pozicije:

1. Krunica je na poziciji 0
2. Pritisnite i držite dugme b duže od 10 sekundi
3. Na crtežu je prikazana korektna pozicija kazaljki u nultoj poziciji a datum je na poziciji između 31 i 1
4. Ukoliko je potrebna korekcija nulte pozicije kazaljki (kazaljke ne stoje u položaju kao na crtežu) izvucite krunicu na poziciju 2
5. Pritisikanjem dugmeta B birate segmente za korekciju sledećim redosledom
 1. lokalno vreme / kazaljke za minute i doba dana
 2. kazaljka funkcije –datum
 3. kazaljka za sate, minute i doba dana

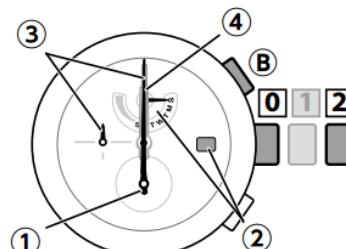



3. kazaljka za sekunde

6. Okretanjem krunice vršite korekciju odabranog segmenta
7. Nakon završetka procedure vredite krunicu na početnu poziciju
8. Pritisnite dugme b kako bi ponovo bilo prikazano vreme

RADIO CONTROL – Jedinstvena tehnička inovacija i patent kompanije Citizen. Pokazivanje vremena kod ovog modela kontrolisano je radio talasima koji se emituju sa odašiljača koji se za Evropu nalazi u Nemačkoj (Mainfilgen – 25 km od Frankfurta). Stanica koja emituje signal naziva se DCF 77.

Primanja talasa:

- Slobodan (na zahtev)
- automatski

Prilikom primanja radio talasa sat mora biti stabilan, ne sme se pomerati, okrenut na šest sati prema odašiljaču (severu) u intervalu od 15 min. Vreme na satu se podešava između 3 h – 4 h posle ponoći.

Prijem talasa mogu ometati ekstremno visoke i niske temperature, zatim, ukoliko se sat nalazi između zgrada, u zgradama, podzemlju, između planina, u automobilu, vozu, avionu, blizu mobilnog telefona, aerodroma, televizora, računara,...


Provera zadnjeg prijema signala

1. Pozicija krunice je na **0**.

2. Pritisnite dugme A

Kazaljka za sekunde se postavlja na poziciju indikatora prijema signala. RX – pozicija početnog stanja prijema. OK – potvrda prijema signala. NO – zadnji prijem signala nije bio uspešan

3. Pritisnite dugme A kako bi završili proceduru prijema signala na zahtev

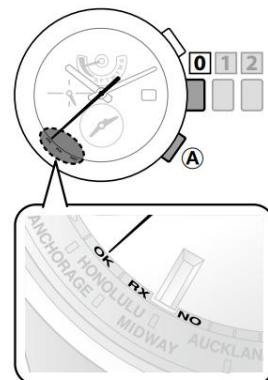

Prijema signala an zahtev:

1. Krunica je na poziciji 0

2. Pritisnite dugme A duže od dve ili više sekundi


Kazaljka se zaustavlja na poziciji RX

Ostavite sat 2-15 minuta na stabilnoj poziciji i ukoliko je moguć trenutni prijem signala, sat će automatski korigovati vreme


3. korigovanjem vremenske zone vrši se i korekcija trenutne zone prijema signala (Evropa, Amerika, Kina i Japan)

**Odabir svetskog vremena:**

Vaš sat simultano prikazuje dve vremenske zone

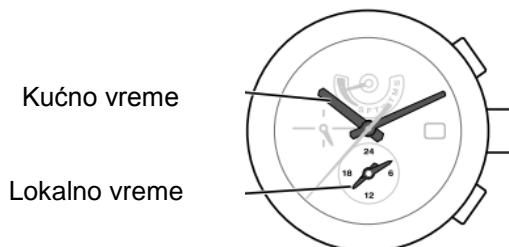**Provera Lokalnog i kućnog vremena:**

1. krunica je na poziciji 0
2. pritisnite dugme B
kazaljka za sekunde se zaustavlja na poziciji trenutnog grada
kućnog vremena, a funkcija kazaljka pokazuje trenutna
podešavanja letnjeg/zimskog merenja vremena
3. pritisnite Dugme B
Kazaljka za sekunde pokazuje trenutni grad druge vremenske zone, a funkcija
kazaljka pokazuje trenutna podešavanja letnjeg/zimskog merenja vremena. Svaki put
kada pritisnete dugme B kazaljka za sekunde pokazuje podešavanja: 1. Kućno vreme 2.
Lokalno vreme 3. Kazaljka za sekunde se vraća u normalan rad

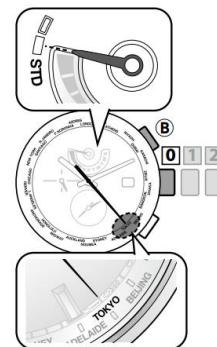**Podešavanja kućnog i lokalnog vremena:**


1. izvucite krunicu na poziciju 1
2. okrenite krunicu da bi odabrali grad za koji želite da vidite vreme. Odaberite grad kućnog
vremena
3. pritisnite dugme A. Kazaljka za sekunde pokazuju odabrani grad lokalnog vremena.
Svaki put kada pritisnete dugme A kazaljka za sekunde pokazuju podešavanja za kućno
pa lokalno vreme
4. okretanjem krunice odaberite grad lokalnog vremena
5. nakon podešavanja vratite krunicu na početnu poziciju 0

Odabir vremenske zone

1. Izvucite krunicu na poziciju 1


Kazaljka za sekunde se postavlja na trenutno
odabrani grad kazaljka zakrniligrafa za minute se
postavlja na poziciju letnje/zimsko vreme ON/OFFsetting;
kazaljka hronografa 1/10 sekundi indikuje auto/manual
podešavanje letnje/zimskog vremena

2. Okrenite krunicu i odaberite željeni grad
3. Vratite krunicu na početnu poziciju

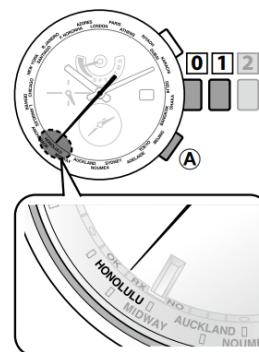


**Funkcija izmene lokacije prikaza lokalnog i kućnog vremena**

1. krunica je na poziciji 0
2. simultano pritisnite dugme A i B. Zvučni signal indikuje uspešnu izmenu

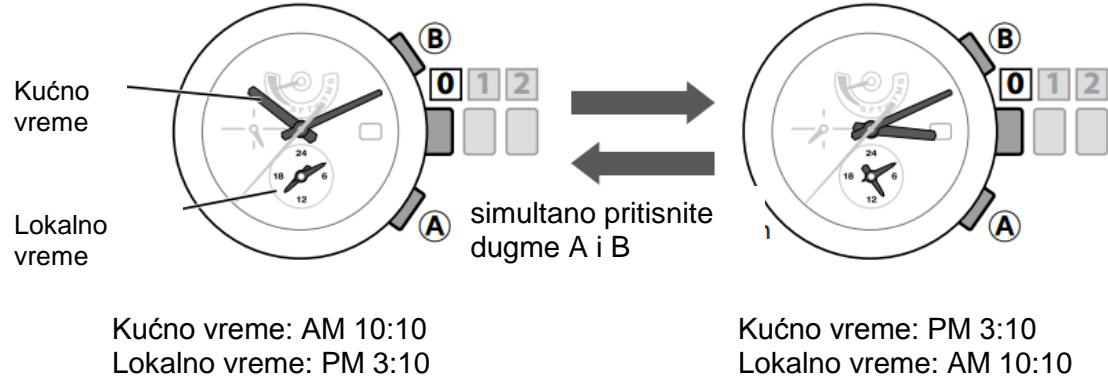
**Podešavanje Letnje/Zimsko računanje vremena:**

1. krunica je na poziciji 0
2. pritisnite dugme B
3. kazaljka za sekunde prikazuje trenutni grad kućnog vremena, a funkcionalna kazaljka trenutna podešavanja Letnje/Zimskog računanja vremena
4. pritisnite dugme B
5. kazaljka za sekunde prikazuje trenutni grad lokalnog vremena, a funkcionalna kazaljka trenutna podešavanja Letnje/Zimskog računanja vremena
6. ukoliko želite da izvršite korekciju izvucite krunicu na poziciju 1
7. kazaljka za sekunde prikazuje trenutni grad kućnog vremena, a funkcionalna kazaljka trenutna podešavanja Letnje/Zimskog računanja vremena
8. svaki put kada pritisnete dugme B funkcionalna menja položaj između STD-AU do SMT-AU ili STD-MA do SMT-MA
9. pritisnite dugme A kako bi prešli na podešavanja Letnje/zimskog računanja vremena lokalnog vremena
10. kazaljka za sekunde prikazuje trenutni grad lokalnog vremena, a funkcionalna kazaljka trenutna podešavanja Letnje/Zimskog računanja vremena
11. svaki put kada pritisnete dugme B funkcionalna menja položaj između STD-AU do SMT-AU ili STD-MA do SMT-MA
12. nakon podešavanja vratite krunicu na početnu poziciju

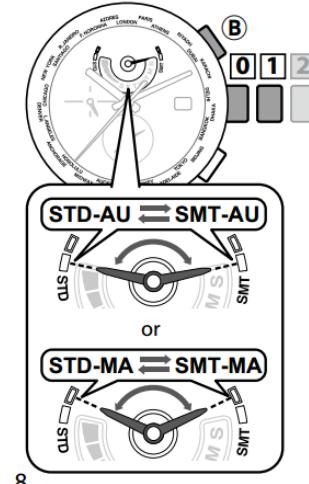



Pozicije funkcijске kazaljke letnjeg/zimskog merenja vremena:

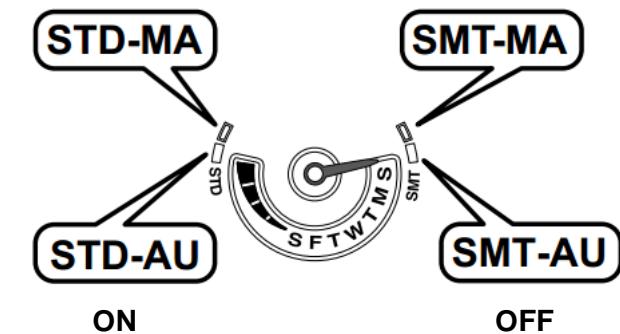

STD- Standard Time
SMT – Letnje Vreme

STD-MA: Manuelno isključivanje letnjeg računanja vremena – prijem signala ne utiče na ovu funkciju

STD-AU: Podešavanja letnjeg računanja vremena se automatski uključuju isključuju u zavisnosti od primljenog signala

SMT-MA: Manuelno uključivanje letnjeg računanja vremena – prijem signala ne utiče na ovu funkciju

SMT-AU: Podešavanja autmatskog Letnje/zimskog računanja vremena su uključena ili isključena u zavisnosti o primljenog radio signala

Prijema signala na zahtev

1. Pozicija krunice je na **0**.


2. Pritisnite dugme A

Kazaljka za 1/20 sekunde se postavlja na poziciju indikatora prijema signala. RX – pozicija početnog stanja prijema. OK – potvrda prijema signala. NO – zadnji prijem signala nije bio uspešan


3. Pritisnite dugme A kako bi završili proceduru prijema signala na zahtev

**Uključivanje i isključivanje alarma:**

1. Izvucite krunicu na poziciju 2
2. Kazaljka za sekunde pokazuje da li je alarm uključen ili isključen ON/OFF
3. Pritisnjem dugmeta A uključujete ili isključujete alarm

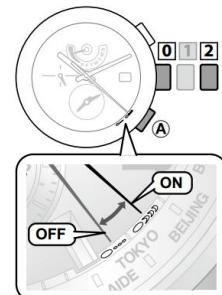**Podešavanja alarma:**

1. Izvucite krunicu na poziciju 2
2. Okrenite krunicu i podešite željeno vreme
3. Nakon podešavanja vratite krunicu na poziciju 0

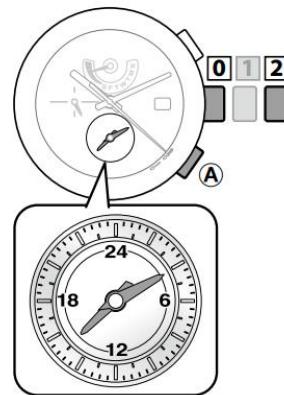

Zaustavljanje alarma: Alarm se oglašava u trajanju od 15 sekundi(nakon tog vremena se automatski zaustavlja). Da bi ga manuelno zaustavili pritisnite dugme a ili b.

Provera zvuka alarma:

1. Izvucite krunicu na poziciju 2
2. Pritisnite dugme A na duže od dve sekunde – oglasiće se zvuk alarma
3. Nakon provere vratite krunicu na početnu poziciju.



Procedura resetovanja sata:

Ukoliko primetite da neka od funkcija sata ne funkcioniše korektno potrebno je izvršiti resetovanje mehanizma sata.

NAPOMENA: svaki put nakon resetovanja mehanizma potrebno je izvršiti korekciju referentne – nulte pozicije kazaljki

1. Izvucite krunicu na poziciju 2
2. Simultano pritisnite dugme A i B duže od dve sekunde
3. Resetovanje je izvršeno
4. Podesite nultu poziciju kazaljki
5. Predite na ručno podešavanje vremena ili izvršite proceduru prijema radio kontrolisanog vremena
6. Nakon svakog podešavanja vratite krunicu na početnu poziciju 0

Restovanje je izvršeno.

Podešavanja sata nakon resetovanja su:

Kazaljake i datum: na trenutnoj poziciji pre izvlačenja krunice

Kalendar: prestupna godina, januar/nedelja