


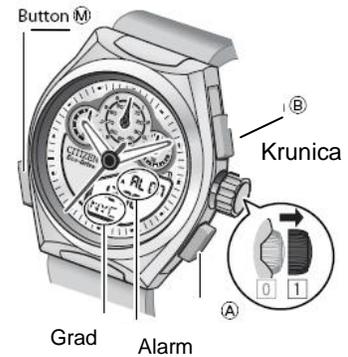

1. Pritisnite dugme M da odaberete alarm mod „AL“.
2. Izvucite krunicu da poziciju 1
3. Dugmadima A i B podesite željeno vreme
4. Vratite krunicu na poziciju 0



Alarm ON/OFF  
„AL ON/AL OFF“

Grad


Vreme alarma (sati,  
minuti)



### Upotreba tajmera:


Tajmer može da odbrojava od jednog minuta pa sve do 99 minuta po minutu.

1. Pritisnite dugme M da podesite na tajmer mod „TMR“.
2. Izvucite krunicu na poziciju 1
3. Dugmetom A ili B korigujte vreme.
4. Vratite krunicu u poziciju 0
5. Dugmetom startujete tajmer
  - Svaki put kada pritisnete dugme B, tajmer startuje ili se zaustavlja.
  - Da restartujete tajmer na namešteno vreme pritisnite dugme A dok je tajmer startovan.
  - Da bi vratili podešeno vreme pritisnite dugme A dok je tajmer zaustavljen.

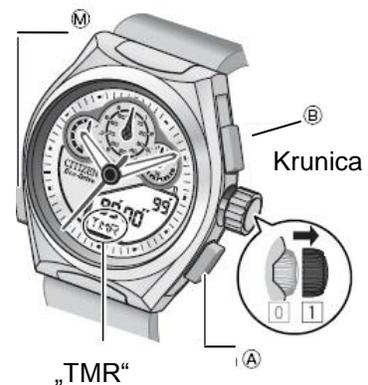

Podesite vreme


Preostalo vreme

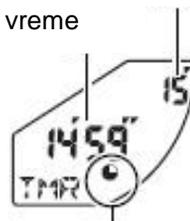

Obeležje tajmera


### Resetovanje sata:

1. U hronograf (CHR) modu izvucite krunicu na poziciju 1
2. Simultano pritisnite dugmad A , B i M. Oglašice se ton i ispisaće se cifre koje će vam potvrditi da je sat resetovan.

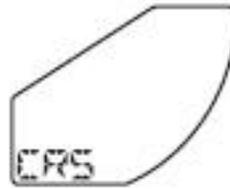

- Ukoliko je potrebna korekcija položaja kazaljki
3. Pritisnite dugme B duže od 2. sekunde
    - Na ekranu je prikazano „ CRS “
  4. Dugmetom M odabirate kazaljke a korekciju položaja vršite dugmadima A i B.
  5. Nakon podešavanja vratite krunicu na poziciju 0

Hronograf kazaljka za sekunde (CRS)

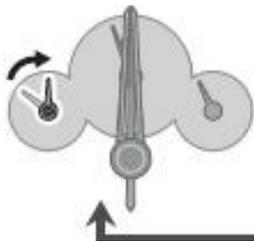


Hronograf kazaljka za 1/10 i 1/100 sekunde (CMR)



Kazaljka za sate i doba dana (HR)



Kazaljka za minute i sekunde (MIN)

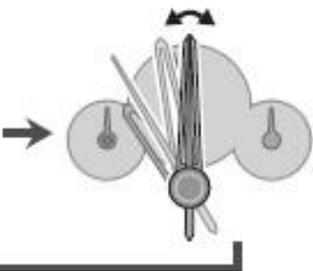

### Mod uštede energije ECO-DRIVE mehanizma :

Baterija sata se dopunjava prilikom izloženosti sata izvoru svetlosti. Prilikom nedovoljne dopunjenosti baterije, sat prelazi u mod uštede energije (baterije). Sat aktivira funkciju uštede 1 i 2.

Funkcija rada sata		Kada se baterija dopuni
Pojavljuje se simbol nedopunjenosti – funkcija 1	<p>Simbol funkcije 1</p>	Simbol nestaje
Kazaljka sekunde se pomera u intervalu od po 2 sek - Funkcija 2	<p>Interval od po 2 sekunde</p>	Kazaljka se vraća u normalni interval i simbol funkcije 1 ostaje dok se baterija ne dopuni

Uslovi kada je mod aktivan	Funkcije sata	Poništenje funkcije
Kada brojčanik nije izložen svetlu duže od 30 minuta - aktivira se funkcija uštede 1	Digitalni ekran se isključuje.	Izložite brojčanik i pritisnite bilo koje dugme.
Kada brojčanik nije izložen svetlu duže od 7 dana - aktivira se funkcija uštede 2	Digitalni ekran se isključuje i kazaljke se zaustavljaju na referentnoj poziciji.	Izložite brojčanik svetlu. Kazaljke će se pokrenuti i pokazivati vreme.

**Upotreba hronografa:**

Hronograf sata može da meri sve do 23 sata 59 minuta 59 sekundi 999, u 1/100 sekundi.



1. Pritisnite dugme M da bi namestili Hronograf mod „CHR“
2. Pritisnite dugme B da bi počeli merenje
  - Da bi videli zaustavno vreme pritisnite dugme A. Sat prikazuje vreme 10 sekundi
3. Pritisnite dugme B da bi zaustavili Hronograf
  - Da bi nastavili merenje pritisnite ponovo dugme B
  - Da bi resetovali hronograf pritisnite dugme A dok su kazaljke zaustavljene





(SPL) indikacija zaustavnog vremena

Hronograf ima i funkcije merenja vremena prolaznog vremena (RACE mod) i memorisanje najboljih prolaznih vremena.

**Podešavanje funkcije gradova – World Time mod:**

1. Pritisnite dugme M da bi odabrali World Time mod
2. Izvucite krunicu na poziciju 1
3. Pritisnite dugme A ili B da bi odabrali željeni grad
4. Nakon odabira grada pritisnite dugme M da bi vremensku zonu
5. Pritisnite dugme A da bi isključili ili isključili računanje vremenskih zona
6. Vratite krunicu na poziciju 0

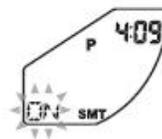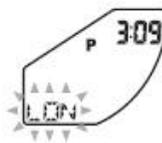**Vodootpornost**

Proverita na Vašem satu njegovu vodootpornost.

\* Uvek vratite krunicu u normalnu poziciju.

\* Ne izvlačite krunicu dok je sat vlažan.

\*Zategnite do kraja krunicu u slučaju da se uvrće (za modele sa krunicom na uvrtnje).

Napomena: Izbegavajte podešavanje kalendara između navedenih vremena:

Za satove opremljene sa datumom ...21:00h – 1:00h

Za satove opremljene sa datumom i danom ...21:00h – 4:30h

Ukoliko se podešavanje vrši između navedenih vremena kalendar će biti neispravno namešten na datum prethodnog dana.