



Pritisnite dugme C i krećite se među modovima pritiskajući dugme A (u smeru kazaljki na satu) ili dugmetom B (u smeru suprotnom os kazaljki na satu)
Odabrani mod potvrdite pritiskanjem dugmetom C





Sinhronizacija kazaljki:

Pritisnite dugme C duže od 3 sekunde

Dugmetom A i B postavite kazaljke na poziciju 12



Podešavanje vremena:

Pritisnite dugme B duže od 1 sekunde ili izvucite krunicu

Dugmetom B prelazite na prikaze Time1, Date, Parametri

Dugmetom A potvrđujete odabrani segment i ponovnim pritiskanjem dugmeta A otvarate mod podešavanja

Dugmetom B potvrđujete odabrani segment i prelazite na naredni






Alarm

Da bi podesili alarm On/Off u modu alarma pritisnite dugme A

Da bi podesili alarm pritisnite dugme B duže od 1 sekunde. Dugmetom A podesite odabrani segment, dugmetom B potvrđite podešavanja i prelazite na sledeće.

Nakon podešavanja kratkim pritiskom na C izađite iz modea podešavanja

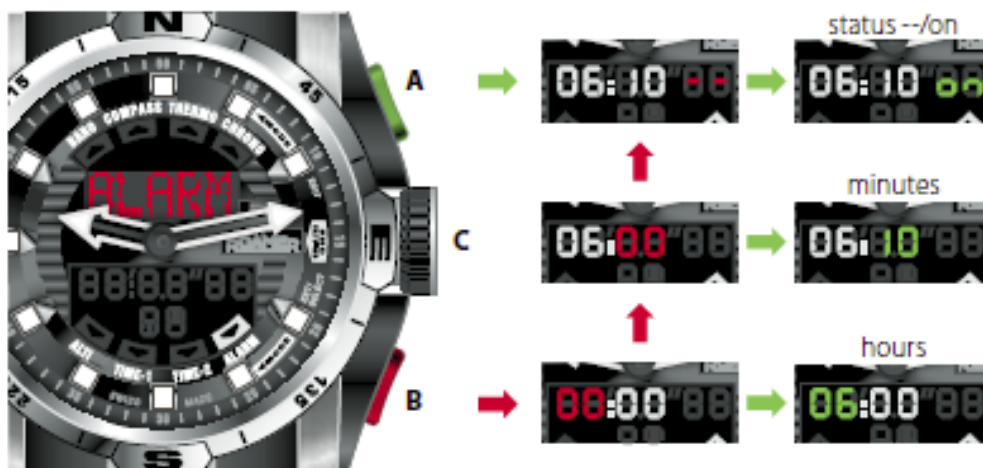



Hronograf

u hrono modu dugmetom A uključujete i isključujete hronograf. Dugmetom B zaustavljate ili resetujete hronograf.



→ start/stop

Each action place hands
at 10h10 for 20 seconds.

→ reset
freeze/unfreeze